

A-CONTROLLER REMOTE 接続説明書

スマホやパソコンから、自宅の実機を操作して遊ぶためのセットです。この説明書のとおりに進めれば、はじめての方でもお使いいただけます。

ぜんたいの流れ（目安 30 分～1 時間）

STEP 1 つなぐ → STEP 2 アプリを開く → STEP 3 カメラを合わせる → STEP 4 遊ぶ
はんだ付けや配線の加工はありません。実機を分解する必要もありません。

はじめに用意するもの

実機	当社でご購入の実機（コイン不要機ゴールド＝ノーマル機／スマスロ用オートプレイユニット＝スマスロ機が付いているもの）
パソコン	Windows（64bit）。実機のそばに 1 台。空いている USB ポートが 3 つ必要です（目安：CPU 4 コア以上・8 コア以上を推奨／メモリ 8GB 以上）
スマートフォン	お手持ちのもの（アプリのインストールは不要です）
インターネット	パソコン側・スマホ側の両方
ライセンスコード	ACXRC で始まるコード。ご購入後にメールでお届けします

箱の中身



セットに入っているもの（お選びの構成により、計数アンテナ・LED 照明・ミニ PC が加わります）

- A-コントローラーリモート 基板（+ USB 接続ケーブル）
- A-コンバーター 4ch（+ 接続用ハーネス）
- サウンドキャプチャー
- ウェブカメラ Angetube 920
- WEB カメラスタンド（最大 160cm）
- アクリルスモーク（白飛び対策）
- USB 延長ケーブル 2m
- Wi-Fi スマートプラグ Meross MSS110


作業の前に

- 実機の電源は**切った状態**ではじめてください。
- コネクタには向きがあります。**無理に押し込まず**、すっと入る向きで差ししてください。
- USB は 1 本ずつ差します。分からなくなったら、いったん抜いて差し直して大丈夫です。


STEP 1 つなぐ (差すだけの作業です)

1 A-コントローラーリモート 基板を、実機につなぐ

実機に付いているコイン不要機ゴールド（スマスロ機はスマスロ用オートプレイユニット）のコネクタに、基板のコネクターを差し込みます。反対側は USB です。パソコンの USB に差ししてください。

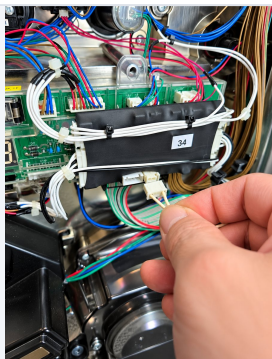


ゴールド側のコネクタに差し込みます

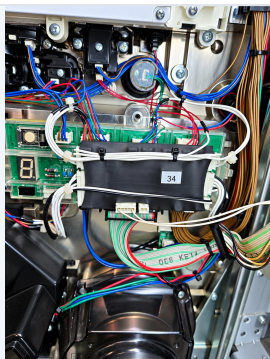


差し込んだ状態

2 A-コンバーターを、実機のスピーカーにつなぐ

実機のスピーカーのハーネス（配線のコネクター）をいったん抜き、そこに A-コンバーター用のハーネスをつなぎます。これで実機の音を取り出します。

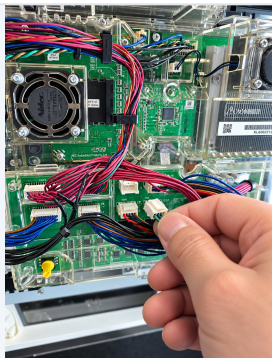


スピーカーのハーネスを抜きます

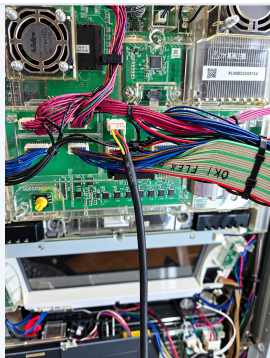

A-コンバーター用のハーネスをつなぎます

3 実機の音を、パソコンへ

サウンドキャプチャーのイヤホンジャックを A-コンバーター に差し込み、USB をパソコンに差します。※ 届かないときは同梱の USB 延長ケーブル 2m を。

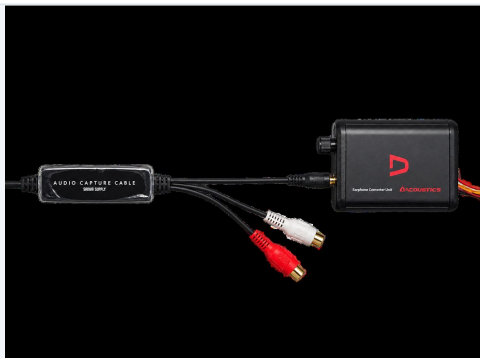

イヤホンジャックを A-コンバーターへ




USB はパソコンへ

STEP 1 つなぐ（つづき）

4 ウェブカメラを立てて、実機に向ける

ウェブカメラをカメラスタンド（三脚）に取り付け、実機の盤面が写る位置に置きます。**USB をパソコンに差し**てください。カメラには**アクリルスモーク**を付けます（光が強い場面で白く飛ぶのを抑えます。付けたままでお使いいただけます）。

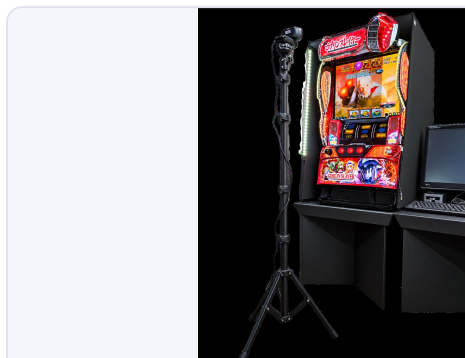


スタンドに付けて実機向けます




カメラにアクリルスモークを付けます

5 データ計数をお使いの方だけ：アンテナをつなぐ

USB 接続セット＝実機の集中端子板に差し、USB をパソコンへ。通信アンテナ接続セット＝集中端子板に差し、**アンテナの電源を入**れます（パソコンとは無線）。

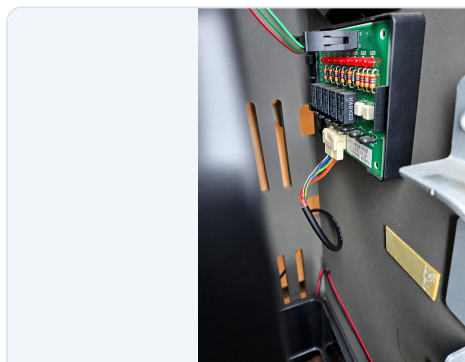

USB 接続セット（集中端子板へ）

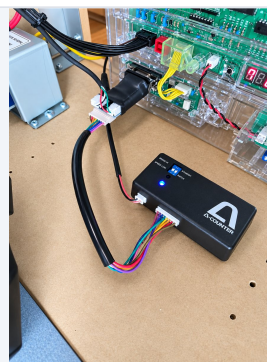

通信アンテナ接続セット（電源を入れます）

※ データ計数をお使いにならない場合、この手順は不要です（操作と映像・音はそのまま使えます）。

6 実機の電源を入れる

つなぎ終わったら、実機の電源を入れます。**Wi-Fi スマートプラグ**をお使いになると、遊びたいときに電源を入れ、遊び終わったら切る、という使い方ができます（操作はメーカーの専用アプリで行います）。

実機によっては、電源を入れたときに実機側にエラー表示が出ることがあります。その場合は、**実機のエラーを解除してから**お使いください（解除の方法は実機の取扱いに準じます）。

つなぎ作業はここまでです。次はパソコンのアプリを開きます。

STEP 2 アプリを開く

パソコンで無料アプリ「A-COUNTER X」を起動し、メニューを開きます。メニューの中の **A-CONTROLLER REMOTE** を選べると、**実機コントロール画面**が開きます。



メニュー → 「A-CONTROLLER REMOTE」



実機コントロール画面が開きます


※ この項目は、基板がパソコンにつながっているときにのみ出ます。出ないときは USB の差し込みと実機の電源をご確認ください。

STEP 3 カメラを合わせる

画面を見ながらカメラ本体を動かし、盤面が中央に入るようにします。細かい調整は画面の **歯車ボタン** → 「映像調整」から（回転／拡大／位置・映像はドラッグでも動きます）。



画面を見ながら、カメラの向きを合わせます

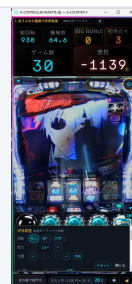

歯車ボタン → 「映像調整」(回転・拡大・位置)

カメラ／解像度	画面の下の帯で選べます（複数つないでいるとき・うまく映らないときに）	明るさ・ピント・色	歯車ボタンの中で調整できます（暗い・ぼやけるときに）
白く飛ぶとき	アクリルスモークを付けたままお使いください		

STEP 4 パソコンで遊ぶ

実機コントロール画面の操作ボタン（MAX+スタートレバー・ストップ左・ストップ中・ストップ右・モード切替）を押すと、実機が動きます。画面の左下に「**赤外線**で操作中」と出ていれば準備完了です。

ボタンが暗くて押せないときは、歯車ボタンの **A-CONTROLLER REMOTE ライセンス**（ACXRC で始まるコード）が「**認証済み**」になっているかをご確認ください。（実機本体のボタンはそのままお使いいただけます。実機の前で遊ぶときは、これまでどおりです）



操作ボタン（左から MAX+スタートレバー・ストップ左・ストップ中・ストップ右・モード切替）

キーボードでも遊べます（はじめの割り当て）


↑	MAX+スタートレバー	←	ストップ左
↓	ストップ中	→	ストップ右
スペース	一連 押すたびに MAX+スタートレバー → ストップ左 → ストップ中 → ストップ右 と進みます 歯車ボタンで「投入とレバーを分けて送る」を ON にすると、1 回目が MAX BET・2 回目がスタートレバーの 5 段階になります。		
Enter	モード切替		

割り当ては実機コントロール画面の「**キーボード設定**」で自由に変えられます（文字・数字・テンキー・Fキーなど）。ストップ左・中・右を Z・X・C にすれば片手で止められます。

STEP 4 スマホで遊ぶ（初回だけ登録が必要です）

1. 実機コントロール画面の歯車ボタンで、**A-CONTROLLER REMOTE ライセンス**（ACXRC で始まるコード）を入力して認証します。
2. **スマホ接続** を ON にし、**デバイスを追加** を押すと QR コードが出ます。
3. スマホのカメラで QR を読み取り、画面の案内どおりに進めます。**登録は初回だけ**です。
4. スマホに操作画面が出たら完了です。**ホーム画面に追加**しておく、次からアイコンで開けます。

※ スマホにアプリを入れる必要はありません（ブラウザで動きます）。外出先からもお使いいただけます。

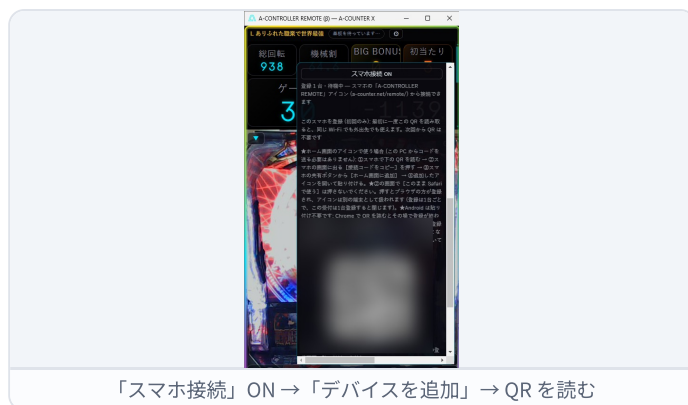

便利な使い方

操作帯の高さ	歯車ボタンの「 操作帯の高さ 」で操作ボタンの帯を上下に動かせます。映像の中の実機のボタンの絵に重ねると迷いません（▼を長押ししてドラッグでも動きます。スマホからも動かせます）。
映像をクリックで一連	歯車ボタンで ON にすると、 映像の真ん中 を押すたびに MAX+スタートレバー → ストップ左 → ストップ中 → ストップ右 と 1 つずつ進みます（既定は OFF）。
実機の音	画面の下で 音声 を選ぶと手元で聞けます。鳴らないときは「 音の出し先 」もご確認ください。
データ計数	アンテナをお使いの場合、 総回転・差枚・機械割 などが画面のカードに出ます（ カード配置を編集 で並べ替え）。
仮想マイホール （β版・無料）	歯車ボタンの「 仮想マイホールを使う 」で、持ち枚を決めて遊ぶ使い方ができます（実際のお金は使いません。データ計数用アンテナが必要です）。
リモートを使わないとき	実機の前でこれまでどおり遊べます 。ノーマル機は コイン不要機ゴールド の機能で、スマスロ機は スマスロ用オートプレイユニット で。基板は差し込んだままで問題ありません。

困ったとき

メニューに項目が出ない	基板の USB がパソコンに差さっているか、実機の電源が入っているかをご確認ください（差し直すと出ることがあります）。
映像が出ない	カメラの USB を差し直し、画面の下で カメラ を選び直してください。ほかのアプリがカメラを使っていると映りません。
音が出ない	画面の下で 音声 と 音の出し先 を選び直してください。
実機が動かない	画面の 左下 が「 赤外線で操作中 」になっているかご確認ください。次に歯車ボタンの ライセンス が「 認証済み 」か、 モード切替 が遊べるモード（コインレスなど）かを（オート・目押しの実行中は効きません）。
スマホが繋がらない	ライセンス認証（ACXRC）・ スマホ接続 が ON か・スマホの通信をご確認ください。直らないときは QR の読み直し （全解除 → デバイスを追加）を。
映像がカクつく	歯車ボタンの「 画質の優先 」を変えるか、解像度を下げてください。

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

商品ページ：<https://www.a-slot.com/SHOP/a-controller-remote-set.html> / 無料の体験コーナー：<https://a-counter.net/trial/>